# TOSHIBA

保管用

#### 東芝非常用照明器具(電池内蔵)(専用形)取扱説明書 Leading Innovation >>>

対象器具

LEDEM30221 LEDEM30224 LEDEM30223 LEDEM30225

このたびは東芝非常用照明器具をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

■安全上のご注意 商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しく お使いいただくために、重要な内容を記載しています。

工事店様へ ●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

# 施工上のご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡 または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ●器具を改造したり、部品の追加、ランプおよび蓄電池以外の 部品の交換は絶対におやめください。器具落下感電、火災の 原因となります。
- ●この器具は、振動の激しい場所には使用できません。 そのまま使用しますと、器具落下の原因となります。
- ●この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用できません。 そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具落下の 原因となります。

禁止

- ●この器具は、防湿形ではありませんので、湯気、湿気の多い 場所には使用できません。湿気の浸入による絶縁不良、 感電の原因となります。
- ●レンズはガラス製のため、取扱いに注意してください。 破損によるケガの原因となます。



- ●器具の取り付けは、重量の耐えるところに、本体表示 並びに取扱説明書の「器具の取付方法」に従ってください。 取り付けに不備がありますと器具落下、火災の原因となります。
- ●電源線接続の際は、取扱説明書の「器具の取付方法」 に従って行ってください。接続が不完全な場合は 接続不良による発熱、火災の原因となります。
- ●この器具は、断熱施工不可です。断熱施工される場合、 取扱説明書の「器具の取付方法」に従った特別な施工が 必要です。そのまま施工しますと火災の原因となります。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を 負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定 される内容を示します。

ください。高温で使用しますと火災の原因となります。

●表示された電源電圧(AC100V±6%)以外で使用しないで ください。間違えて使用しますとランプ、点灯装置の

●この器具は、周囲温度5℃~35℃以外では使用しないで

●この器具は、屋内専用です。屋外で間違えて使用しますと 湿気、水気の浸入により、絶縁不良、感電の原因となり ます。



# お願い

●電源回路は必ず分電盤からの専用回路とし、分電盤と器具の間 には点滅スイッチを設けないでください。 この器具は蓄電池を内蔵しています。電源を通電しないまま、 蓄電池をつないで放置すると過放電状態になりますので、 おやめください。

短寿命、火災の原因となります。

- ●内蔵蓄電池は、ご使用前に連続48時間以上充電してからお使い ください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。 また、この器具は非常時専用形のため、平常時には点灯いたしません。
- ●工事完了から、使用開始まで時間がある場合は、消灯するまで 器具を放置し、その後、蓄電池をはずし、保存してください。

- ●この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
- ●照明器具の電気工事は、主任電気工事士の管理が義務付けられています。

#### 使用上のご注意



警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



●お手入れの際は、必ず蓄電池をはずし、電源を切ってから 行ってください。感電、やけどの原因となります。

●この器具に内蔵されている蓄電池を交換する際は、指定のものを ご使用ください。蓄電池の分解は、感電の原因となります。 交換した蓄電池は捨てずに、リサイクルにご協力ください。



注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。



●点灯中および消灯直後(約30分)はランプや器具が高温となっていますので、手を触れないでください。 やけどの原因となります。



●この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、使用環境によって ●点灯中ランプを直視するのはおやめください。 異なりますが、約10年です。内蔵の部品によっては、器具寿命の 前に交換するか定期的に工事店などの専門家による点検を実施し てください。

目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

## お願い

●3ヶ月に1回は破損、変形などの外観点検を行ってください。 6ヶ月に1回はランプの明るさ、非常点灯持続時間、切替動作などの機能 点検を行ってください。

●使用条件、使用環境によって異なりますが、一般的に蓄電池の 寿命は4~6年です。

非常点灯持続時間(連続48時間以上充電後、非常点灯30分以上)が 30分以下の場合は、内蔵の蓄電池を交換してください。 点検終了後、点検結果を付属の点検カードに記入してください。

#### お手入れのしかた

M:

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。



●器具のお手入れは、必ず蓄電池をはずし、電源を切ってから行ってください。 器具が汚れたときは、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってからふきとってください。

注意

禁止

●ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品で ふいたり、殺虫剤をかけないでください。 変質、変色の原因となります。 ●金属部分をクレンザーや、たわしでみがかないでください。 傷つけたり、腐食の原因となります。

●アルカリ系洗剤は使用しないでください。 強度低下による破損の原因となります。


●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。


- ●1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。 (「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。)
- ●点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

◇◇ Ni-MH この製品には、ニッケル水素蓄電池を使用しております。ニッケル水素蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。蓄電池の交 換およびご使用済み製品の廃棄に際しては、蓄電池のリサイクルにご協力ください。

# ■各部のなまえ

# \_\_\_■器具の回路図

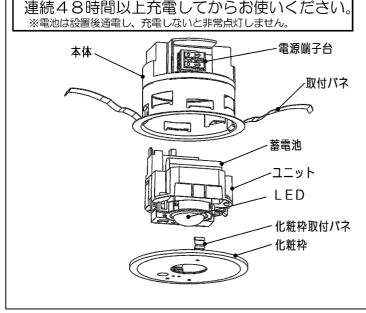

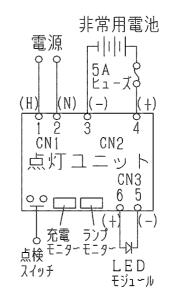

### ■器具の取付方法

#### 1 | 器具の埋込穴

- 天井に埋込穴をあける前に、器具重量に十分に耐えるよう、取付部の強度を確保してください。
   ※ロックウール等の柔らかい天井材に取り付ける場合には、必ず取付金具と天井との間に補強材を入れてください。
- る場合には、必ず取付金具と天井との間に補強材を入れてください。

  2. 天井の厚さを確認してください。
  ※取付可能天井厚は、5mm~25mmです。
  ※薄い天井、傾斜天井、壁面には取り付けないでください。
- 器具落下の原因となります。 3. 天井に埋込穴(φ100+2、-1mm)をあけて ください。(図1)



#### 2 電源線の接続と抜きかた

# 電源回路は必ず分電盤からの専用回路としてください。

- 1. 電源線の被覆を端子台に表示されたストリップゲージに合わせ、 所定の長さ(8mm~9mm)にストリップしてください。(図2)
- 2. 電源線を(図3)のように端子台の奥まで差し込んでください。 ※曲がった電線を挿入したり、ねじって挿入しないでください。 接続が不完全な場合は、感電、火災の原因となります。 ※送り配線の容量は15Aまでです。


容量をオーバーすると火災の原因となります。


- 3. 器具本体に電源線を接触させないでください。感電、火災の原因と なります。
- 4. 電源線を引き抜く際は、必ず電源を切り、リリースボタンを強く 押しながら電源線を引き抜いてください。

### 3 断熱材・防音材の施工方法

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。 住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

- ・断熱材・防音材を使用して施工する場合は下記のように施工して ください。
- ※指定寸法以外で施工しますと、火災の原因となります。
- ・電源線は断熱材・防音材の上側にくるように配線してください。
- ・器具本体に電源線を接触させないでください。

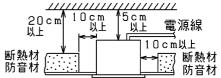


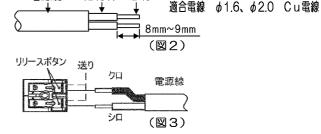

絶縁体 芯線

電源線

2

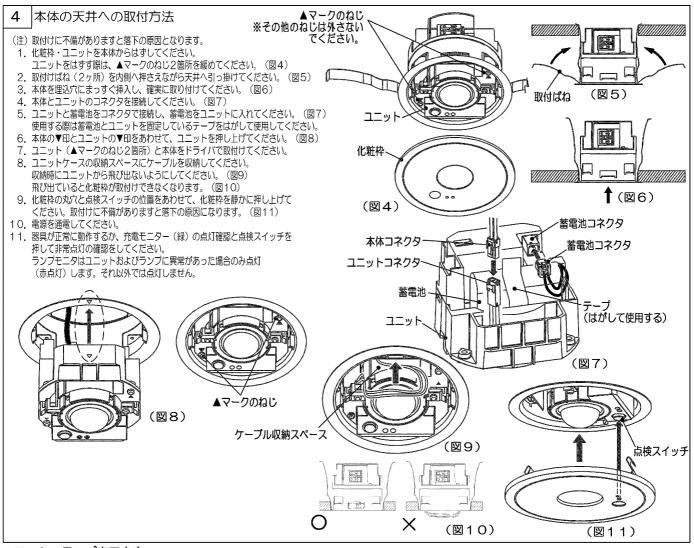

# ■モニターランプ表示内容

[正常状態]	[点検状態	態]	点検スイッチ					
充電モニター (緑)	点灯・☆ 充電モニタ	7711	ランプモニター					
ランプモニター(赤)	1,0,0	ター (赤)   点滅 ◇ ◆ ◆ ● (**) はままままままままままままままままままままままままままままままままままま						
※流電モニタ (線) とランプモニター (赤) は交互点滅します。         [異常状態]								
	LEDモニター表示	考えられる原因	対処方法					
	消灯  ●	蓄電池コネクタがはずれている	コネクタを接続してください。					
充電モニタ(緑)		電源線が接続されていない	電源線を正しく接続してください。					
	点滅    ☆	蓄電池の寿命	新しい蓄電池と交換してください。※注1)					
ランプモニター(赤)	点灯 🕸	LEDモジュールが破損している	ユニットの交換をしてください。					
注1)蓄電池交換後、9	注1)蓄電池交換後、点検スイッチを5秒間に3回押してください。							

東芝非常用照明器具点 報置 年 月 日 設置場所	検カード <sup>点検責任者</sup>	」 ■保守と点検方法
点検笛所(チェック)     点検者       ・ 外親 切替 性能     ・ 外親 切替 性能       ・ 外親 切替 性能     ・ 外親 切替 性能	点検毎月日     点検箇所(チェック)     点検者       ・ 外親     切替 性能       ・ 外親     切替 性能	<ul> <li>1. 光源、本体などの外観の汚れを確認してください。</li> <li>2. 充電モニターが点灯しているかどうか確認してください。</li> <li>3. 充電モニターが消灯しているときは、蓄電池は充電されていません。 不点の原因を確認のうえ処理してください。</li> <li>4. 非常点灯の性能をチェックするときは連続48時間以上通電し、十分充電したのち、点検スイッチを引いて非常点灯に切り替えてください。30分経過後、非常点灯しているかどうか再び確認してください。</li> <li>5. 充電モニターが点灯していないときおよび非常点灯が30分持続しないときは、確認のうえ、適切な処理をしてください。</li> </ul>

3

|切り取って必ず保存してください|


0034180A

# 点検スイッチによる点検

		LED モジュール	LEDモニター表示			
	作業内		充電 (緑)	ランプ (赤)	説明	
1	点検スイッチを <u>5秒間押し続けてください</u> 。 (スタンバイモードに移行します。)		非常点灯	消灯	消灯	<ul><li>●点検スイッチを押すと、充電モニターは消灯しますが、 5秒押し続けると充電モニターとランプモニターが 同時に点滅を開始し、スタンバイモードに入ったことを お知らせします。</li></ul>
2	スタンバイモードに入っ たら <u>点検スイッチから</u> 手を離してください。	(スイッチを押した ままの状態)	非常点灯	点滅		●スタンバイモードは約5秒間です。 ●点検モードに移行する前にスタンバイモードが解除された 場合は1の操作からやり直してください。 ●スイッチを押したままで5秒経過した場合もスタンバイ
		(スイッチを解除 した状態)	消灯			
3	スタンバイモードの時に再度点検スイッチを 押します。(点検開始)		非常点灯	点滅◆◆◆●	点滅◆◆	モードが解除されます。
4	点検が正常に終了すると通常モードに自動的に 復帰します。充電モニターが点灯していれば 通常モードに復帰しています。(点検終了)		消灯	点灯	消灯	●充電モニターが点滅している場合は蓄電池容量が減少 しています。 新しいものと交換してください。


### ■蓄電池の交換方法

- 1. 化粧枠を横に押しながら下に引き下げて、化粧枠を取り外し てください(図13①、②)
- 3. ▲マークのねじ2箇所をドライバで取外して ください。(図14)
- 4. ユニットを引き下げてください(図15) ユニットコネクタを外すと蓄電池によりLEDが点灯します。 直視すると目の痛みの原因となることがあります。
- 5. 蓄電池のコネクタを外し、蓄電池を取外してください。(図15)
- 6. 新しい蓄電池を接続してください。
- 7. ユニット、化粧枠の取付けは「器具の取付方法4・6」 以降の手順の通り取付けてください。

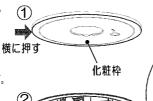


(図13)



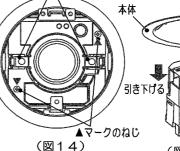

取り外し禁止ねじ

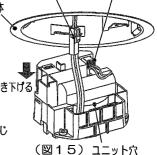

蓄電池コネクタ

ユニットコネクタ (※コネクタは外さない)

■什様

г	<u> </u>							
	形名	平常時電源	入力電流	消費電力	光源	非常時電源	埋込穴寸法(mm)	質量
	LEDEM30221 LEDEM30223 LEDEM30224 LEDEM30225	父派100V	0.031A	1.5W	LED	密閉形Ni-MH蓄電池 3HR-CY-SL 3.6V 3000mAh	φ100+2、-1	0.7 Kg

#### 保証について

- ・保証期間は、**商品お買い上げ日より1年間です。** 但し、LED器具の点灯装置、蛍 光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- セード、グローブ、リモコン送信器は保証対象とし、ランプ、点灯管、電池などの 消耗品は対象外とさせていただきます。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間 とします
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した 場合には、無償修理させていただきます。

# 補修用性能部品の保有期間

弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 保証の免責事項

- 1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (2)お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数)などによる故障及び損傷
- (4)車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
- (5)施工上の不備に起因する故障や不具合
- (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷 (7)日本国内以外での使用による故障及び損傷
- 2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する 実費を申し受けます。

# 修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

#### お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

# 東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料:無料)

受付時間:365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料: 有料) FAX 0570-000-661 (通信料:有料)

お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり 日本国内専用

Use only in Japan

東芝ライテック株式会社 施設・屋外照明部 施設照明担当

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72-34

TEL(044)331-7556 FAX(044)548-9604